





Montageanleitung Glasschiebetürset

GRUNDBAUSATZ TYP 40

Der Glasschiebetürbeschlag ist für eine einflügelige Glas - Schiebetür - Konstruktion vorgesehen. Sie können jedoch die Anzahl der Schiebetüren erweitern, indem Sie sich die nötigen Beschläge dafür durch den Kauf von losem Zubehör im Ersatzteil - Sortiment beschaffen.

Vor dem Kauf sollten Sie entscheiden, wie Ihre Glas - Schiebetür beschaffen sein soll. Bitte wählen Sie von den hier vorgeschlagenen Beispielen a oder b, die Konstruktion aus, die Ihren Vorstellungen entspricht.

Damit Sie bei der Beschaffung bzw. Anfertigung der Glas - Schiebetür die richtigen Maße berücksichtigen können, müssen Sie von der Breite der vorhandenen Öffnung, die verschlossen werden soll, ausgehen. Bei unseren oberen Beispielen benennen wir die gesamte Öffnungsbreite L.

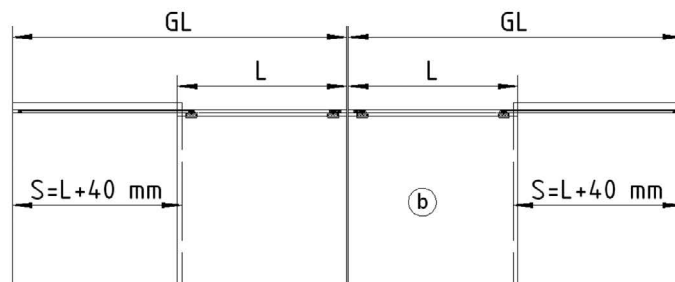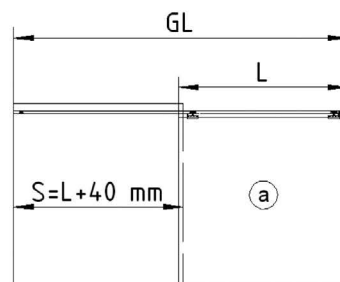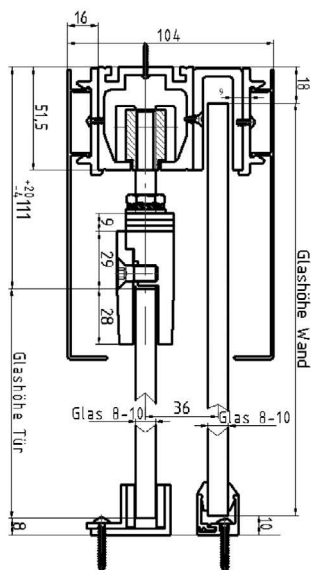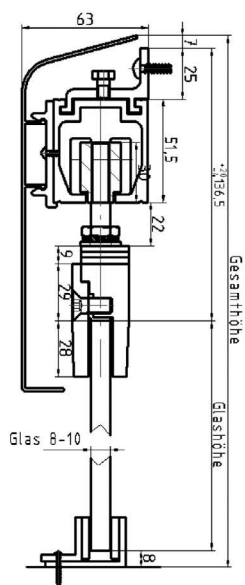

Die Montage der Laufschiene an der Decke

Nachdem Sie sich entschieden haben, eine Deckenbefestigung zu wählen, und sich für die dementsprechende Öffnungsbreite (B) festgelegt haben, beginnen Sie mit dem Bohren der Laufschiene. Diese muss alle 600mm mit einem Bohrloch (8,5mm) versehen werden, beginnend bei 100mm vom linken und rechten Laufschienerand aus. Die Laufschiene wird an der Decke justiert und die Dübellöcher, durch die vorgebohrten Löcher markiert. Nachdem die Dübellöcher gebohrt, und die Dübel gesetzt sind, wird die Laufschiene mit den Schrauben an die Decke verschraubt.

Nachdem die Laufschiene an der Decke angebracht und mit der Wasserwaage ausgerichtet worden ist, werden die Rollapparate, jeweils mit Ihren „Nasen“ nach Außen, in die Laufschiene eingeführt. Anschließend werden die Glasklemmhalter (D) auf die Glasscheibe gesetzt und langsam, ohne zu verkanten, mit Hilfe der Schrauben auf der Glasscheibe verklemmt. Anschließend werden die Anschraubplatten auf die Glashalter geschraubt. Haben Sie sich vergewissert, das die Glashalter richtig und fest auf der Glasscheibe sitzen, werden die Glashalter so ausgerichtet, das jeweils die Stopperschraube (E) nach Außen zeigt. Nun wird die Glasscheibe mit dem Aufbau in die Schraube des Rollapparates eingehangen und verschraubt. Anschließend wird noch die Höhe mit Hilfe der Stellschraube am Rollapparat eingestellt.

Nun werden die Clips für die Seitenblenden angebracht. In die Laufschiene werden je Clip ein Loch $\varnothing 3,5$ mm gebohrt und der Clip wird dann mit der mitgelieferten Schraube angeschraubt. Die Clips sollten in einem Abstand von 700mm, beginnend bei 100mm, angeschraubt werden. Nachdem die Clips aufgeschraubt worden sind, wird die Seitenblende aufgeklipst, diese kann dann nur noch seitlich verschoben und ausgerichtet werden.

